


litter·robot® 4

by whisker

Naudojimo vadovas

litter-robot.lt

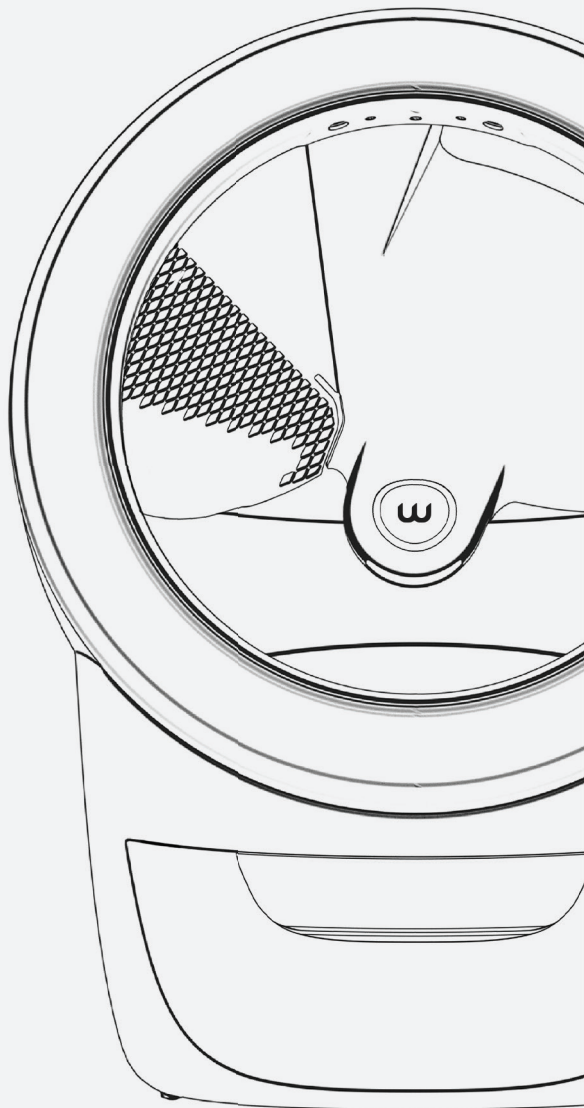

Dėkojame, kad įsigijote „Whisker“ gaminį!

Šis vadovas padės išnaudoti visas „Litter-Robot“ galimybes. Padėsime atlikti sąrankos procesą, taip pat pateiksime naudingų patarimų, kaip pripratinti katę prie naujos automatinės, savaime išsivalančios kraiko dėžutės.

„Whisker“ yra tam, kad augintinių ir jų šeimininkų gyvenimas vis gerėtų. Būdami pirmaujančiais novatoriais augintinių technologijų ir rafinuotų augintiniams skirtų reikmenų srityje, nenuilstamai dirbame, kad išspręstume problemas ir pateiktume išmanesnių idėjų naminių gyvūnėlių šeimininkams, taip pat palengvintume augintinių gyvenimą.

Atraskite „Litter-Robot“ privalumus ir kartu su augintiniu mėgaukitės geresniu gyvenimu!



Jacob

Prezidentas ir
generalinis direktorius



Brad

Įkūrėjas ir
vyriausiasis išradėjas



Svarbūs saugos nurodymai

- **Visada** įsitikinkite, kad bet kuri jūsų auginama katė ar kačiukas, kuris naudosis „Litter-Robot“, sveria bent 1,36 kg. Katės turi sverti 1,36 kg ar daugiau, kad galėtų saugiai naudoti „Litter-Robot“, kai veikia automatinis režimas.
- „Litter-Robot“ **visada** dėkite ant tvirto, lygaus paviršiaus. Venkite minkštų, nelygių ar nestabilių grindų, nes įrenginys gali jūsų katės neaptikti. Jei naudojate kraiko dėžutės patiesalus ar kilimėlius, dėkite juos priešais įrenginį. Netieskite kilimėlių po įrenginiu. Jei įrenginį būtina dėti ant kiliminės dangos, primygtinai rekomenduojame naudoti kilimėlio padėklą, kurį galite įsigyti litter-robot.lt svetainėje.
- Prieš atlikdami techninės priežiūros darbus įrenginį **visada** atjunkite nuo elektros tinklo.
- **Niekada** neverskite savo katės eiti į „Litter-Robot“.
- Į įrenginį **niekada** nedėkite jokių pašalinių daiktų, išskyrus sulimpantį kraiką, karoliukų ar kristalų kraiką, kurio dalelės pakankamai mažos, kad būtų nuskaitytos ekrane. Permatomas arba baltos spalvos kraikas (dažniausiai – kristalų kraikas) gali turėti įtakos kraiko lygio ir pilno stalčiaus indikatorius (DFI) tikslumui.
- **Niekada** nesėskite arba nedėkite daiktų ant „Litter-Robot“.
- **Niekada** nestumkite „Litter-Robot“ prie sienos arba į kampą (įrenginys neturi liesti jokių sienų, kad galėtų tiksliai pamatuoti svorį).
- **Niekada** nešlapinkite ar nenardinkite gaubto arba pagrindo į vandenį.
- **Niekada** neleiskite vaikams ir asmenims, turintiems ribotų fizinių, jutiminių ar protinių galimybių, arba neturintiems pakankamai patirties ir žinių, naudoti, valyti ar prižiūrėti „Litter-Robot“ be priežiūros; įsitikinkite, kad jie žino, kaip saugiai įrenginį naudoti ir supranta susijusius pavojus. Neleiskite vaikams, jaunesniems nei 8 metų, „Litter-Robot“ liesti.
- **Niekada** neleiskite vaikams ar kitiems asmenims su „Litter-Robot“ žaisti.
- **Niekada** nenaudokite išorinio maitinimo šaltinio, išskyrus tą, kuris pateiktas su įrenginiu.
- Jei išorinis maitinimo šaltinis pažeistas, susisieki su mumis dėl pakeitimo.
- **Niekada** nemodifikuokite „Litter-Robot“ aparatinės įrangos. Toks veiksmas gali turėti įtakos svarbioms saugos funkcijoms ir panaikinti jūsų garantiją.

Turiny

Svarbūs saugos nurodymai.....	4
Garantijos taisyklės.....	6
Komponentai ir matmenys.....	8
„Litter-Robot“ nustatymas.....	12
Katės supažindinimas su „Litter-Robot“	14
Nuolatinė priežiūra	15
Ciklai	16
Valdymo skydelis – mygtukų funkcijos.....	18
Maitinimo mygtukas	18
Ciklo mygtukas	18
Grįžties mygtukas.....	19
Ištuštinimo mygtukas.....	19
Prisijungimo mygtukas	19
Valdymo skydelis – šviesų juosta.....	20
Jutikliai ir funkcijos	21
Katės buvimo nustatymas.....	22
Pilno stalčiaus indikatorius	22
Kraiko lygis	23
Automatinis naktinis apšvietimas.....	23
Miego režimas	24
Ciklo atidėjimo nustatymas.....	24
Valdymo skydelio užrakcinimas.....	25
„Whisker“ programėlė.....	26
Saugos funkcijos	27
Naudojimas ir priežiūra	29
Dažniausiai užduodami klausimai.....	34
Susisiekimas su klientų aptarnavimo tarnyba.....	37

Garantijos taisyklės ir sąlygos „Whisker Litter-Robot 4“ automatinei kraiko dėžutei

Gerbiamas Kliente!

Dėkojame, kad įsigijote „Whisker Litter-Robot 4“ savaime išsivalantį kačių tualetą. Tikimės, kad liksite patenkinti šiuo produktu. Ši garantija išduodama įmonės OU Rickman Trade Lietuvos filialas ir galioja Lietuvos Respublikos teritorijoje. Garantija taikoma tik tiems įrenginiams, kurie įsigyti iš oficialaus „Whisker“ atstovo ar įgaliotų platintojų. Siekdami išvengti nepatogumų, prieš kreipiantis į pardavėją, rekomenduojame atidžiai perskaityti naudojimo instrukciją. Jeigu reikėtų pagalbos ar norėtumėte gauti konsultaciją, susisiekite su oficialiu „Whisker“ atstovu OU Rickman Trade Lietuvos filialas, telefonu +370 655 08080 el. paštu litter-robot@rickman.lt arba mūsų svetainėje litter-robot.lt.

Jūsų garantija

Ši garantija taikoma:

- Žalai, atsiradusiai dėl netyčinių veiksmų, kai:
 - o žala kilo dėl konstrukcinio arba gamybinio defekto, dėl kurio įrenginys arba jo sudedamosios dalys neatitinka gamintojo specifikacijų;
 - o žala buvo padaryta netyčia (įskaitant dėl neatsargumo), su sąlyga, kad įrenginys buvo naudojamas laikantis gamintojo instrukcijų ir nebuvo netinkamai eksploatuojamas. Tokie atvejai gali būti (įskaitant, bet neapsiribojant):
 - įrenginys nukrito ir buvo pažeistas, kai buvo perkeliamas iš vienos patalpos į kitą;
 - valymo metu įrenginį netyčia apgadino valymo personalas;
 - svečias užkliuvo ir nugriuvo ant įrenginio, jį sugadindamas.
- Įtampos šuoliams;
- Mechaniniams ir elektriniams gedimams;
- Techninei pagalbai, susijusiai su „Whisker“ mobiliąja programėle.

OU Rickman Trade Lietuvos filialas šiuo garantuoja, kad įrenginys neturės defektų, susijusių su įrenginio medžiaga ar konstrukcija, per garantinį laikotarpį, nurodytą 4 punkte. Jei tokių defektų atsirastų per garantinį laikotarpį, OU Rickman Trade Lietuvos filialas savo nuožiūra nemokamai pakeis visą įrenginį ar jo dalį toliau nustatytomis sąlygomis. Visos pakeistos dalys (t. y. tos, kurios pašalintos iš įrenginio atliekant remontą pagal šią garantiją) tampa OU Rickman Trade Lietuvos filialas nuosavybe.

Taisyklės ir sąlygos

1. Gedimo atveju pirmiausia peržiūrėkite mūsų svetainėje, adresu litter-robot.lt/DUK, pateiktą informaciją ir dažniausiai užduodamų klausimų skiltį. Jei problemos negalima išspręsti naudojant šią informaciją, susisiekit su mūsų klientų aptarnavimo skyriumi el. paštu litter-robot@rickman.lt arba telefonu +370 655 08080. Mūsų specialistai atliks preliminarį nuotolinę diagnostiką (el. paštu arba telefonu). Jei problemos nepavyks išspręsti nuotoliniu būdu, mes nemokamai išsiųsime reikalingą atsarginę dalį ir padengsime siuntimo išlaidas. Naudotojas ją gali sumontuoti pats, vadovaudamasis pateiktomis instrukcijomis. Tokiu atveju nebūtina įrenginį pristatyti į aptarnavimo centrą.
2. Jei įrenginio negalima pataisyti nuotoliniu būdu arba pakeičiant įrenginio dalis, suteiksime jums nemokamą tokios pat vertės pakaitinį įrenginį. Tokiu atveju sugedęs įrenginys turi būti grąžintas mums, o siuntimo išlaidas padengsime mes.
3. Ši garantija galioja tik tuo atveju, jei kartu su pretenzija dėl garantijos pateikiama originali sąskaita faktūra arba pirkimo kvitas (nurodant pirkimo datą, įrenginio tipą ir įgalioto perpardavėjo pavadinimą). Jei pretenzija dėl garantijos pateikiama telefonu, sąskaitą faktūrą arba kvitą reikia pateikti el. paštu po pirminės gedimo diagnostikos. OU Rickman Trade Lietuvos filialas pasilieka teisę atsisakyti įvykdyti nemokamą garantinį aptarnavimą, jei šie dokumentai nepateikiami arba jei juose esanti informacija yra neišsami ar neįskaitoma.
4. Garantinis laikotarpis
 - 4.1 Garantinis laikotarpis pradamas skaičiuoti nuo įrenginio perdavimo pirkėjui dienos. Jei pardavėjas yra atsakingas už prekės pristatymą pirkėjui, garantinis laikotarpis nepradedamas skaičiuoti tol, kol pirkėjas negauna įrenginio.
 - 4.2 Garantinis laikotarpis yra dveji (2) metai, jei įrenginį įsigijo fizinis asmuo su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (pardavimas vartotojams).
 - 4.3 Garantinis laikotarpis yra vieneri (1) metai, jei įrenginį įsigijo juridinis asmuo.
5. Garantija negalioja, jei įrenginys buvo modifikuotas.
6. Ši garantija neapriboja ir neturi įtakos teisės aktuose numatytoms vartotojo teisėms. Prekės neatitikties atveju vartotojas turi teisę pasinaudoti teisės aktuose numatytomis teisių gynimo priemonėmis prieš pardavėją. Ši garantija yra papildoma teisių gynimo priemonė ir neturi įtakos įstatymais nustatytoms vartotojo teisėms. Jei įrenginys yra išvežamas iš Lietuvos Respublikos, garantija pagal šias sąlygas toliau galioja, tačiau tokiu atveju klientas atsako už visas siuntimo išlaidas, susijusias su atsarginių dalių ar įrenginių siuntimu į užsienį.


7. Garantija netaikoma:

- 7.1 Įrenginio pritaikymams ar modifikacijoms, kurios nenustatytos įrenginio naudojimo vadove;
- 7.2 Žalai, kilusiai dėl netinkamo naudojimo, įskaitant, bet neapsiribojant:
 - 7.2.1 Įrenginio naudojimą ne pagal paskirtį;
 - 7.2.2 Įrenginio montavimą arba naudojimą nesilaikant šalyje, kurioje gaminys naudojamas, taikomų techninių ar saugos standartų (šalyse, kuriose pagal įstatymus reikalaujama vietinio sertifikavimo, klientai, importuojantys gaminį iš kitos šalies, tai daro savo rizika ir supranta, kad tokie veiksmai gali prieštarauti taikomiems teisės aktams).
8. Visi klausimai ir (arba) nesutarimai sprendžiami derybomis. Jei per 14 kalendorinių dienų susitarimas nepasiekiamas, vartotojas (t. y. fizinis asmuo, perkantis prekę asmeniniam naudojimui, nesusijusiam su prekyba, verslu, amatu ar profesija) turi teisę pateikti skundą Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (<http://www.vvtat.lt/>, el. paštas: tarnyba@vvtat.lt, adresas: A. Goštauto g. 12, 01108 Vilnius, Lietuvos Respublika). Juridinių asmenų ginčai sprendžiami pagal bendrąsias pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas.


Garantijos teikėjas:

OU Rickman Trade Lietuvos filialas
 Ukmergės g. 241
 07160 Vilnius
 Lietuva
 Telefonas: +370 655 08080
 El. paštas: litter-robot@rickman.lt



Komponentai

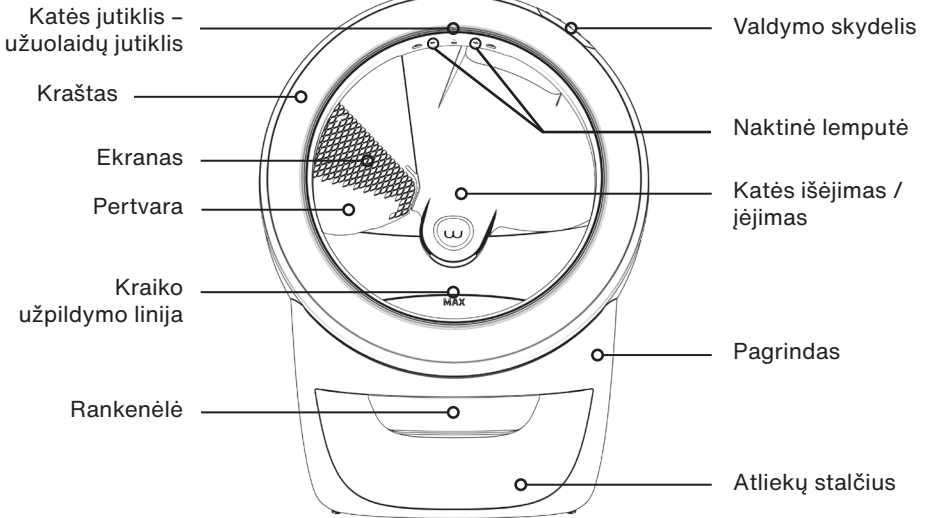


Priekinis vaizdas

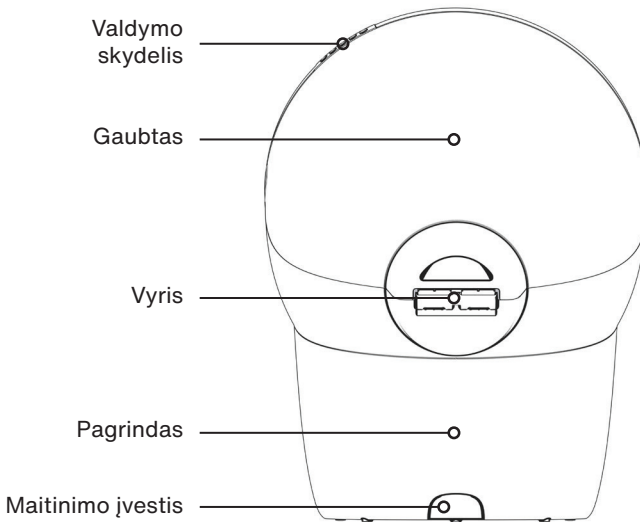

Galinis vaizdas

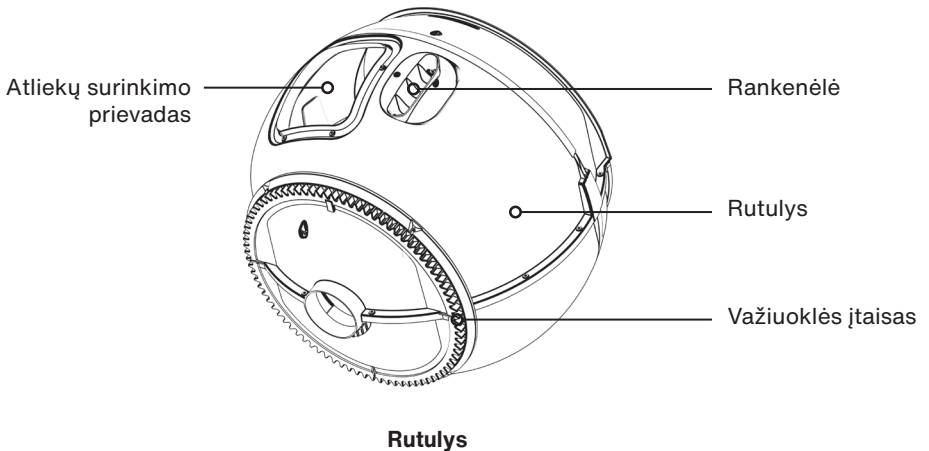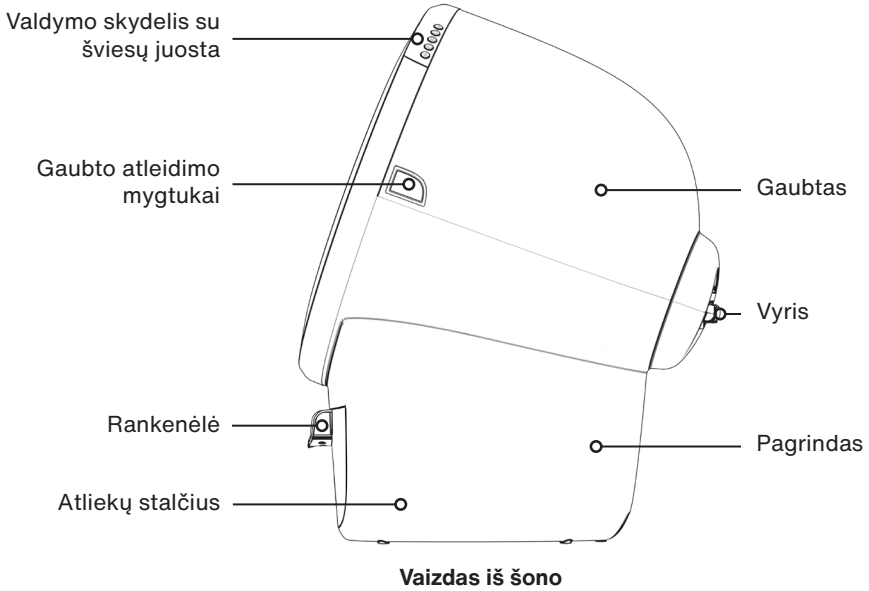

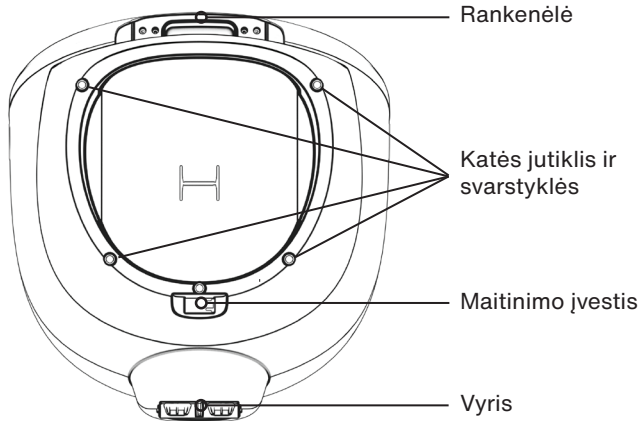


Vaizdas iš apačios

Matmenys

	Aukštis		Plotis	x	Gylis	Svoris
Pilnai surinktas	75 cm	x	56 cm	x	68,6 cm	10,9 kg
Atliekų stalčius	14 cm	x	34,3 cm	x	23,5 cm	
Įėjimo anga	40 cm	x	40 cm			
Vidinis rutulys	40–43 cm Priklausomai nuo kraiko lygio	x	48,3 cm	x	45,7 cm	
Kraiko dėklas			35,5 cm	x	35,5 cm	
Nuo grindų iki laiptelio (pasirinktinai)	17,5 cm					
Laiptelis (pasirinktinai) į įėjimo angą	11,4 cm					
Nuo grindų iki įėjimo angos	30,5 cm					

Pastaba. Paveikslėliuose pateikta su standartine rankenėle atliekų stalčiuje. Galima pasirinkti papildomą laiptelį arba laiptelio kilimėlį, kad būtų lengviau įlipti.

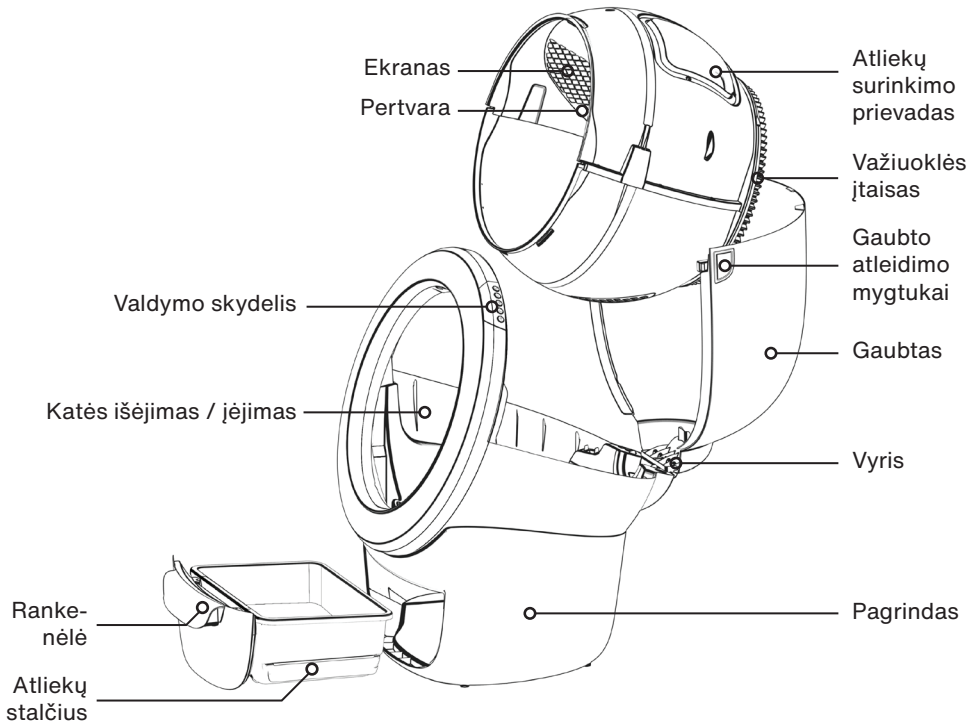

Išskleisto įrenginio vaizdas

„Litter-Robot“ nustatymas

Jūsų „Litter-Robot“ yra visiškai surinktas ir paruoštas naudoti. Pradėkite atlikdami toliau nurodytus veiksmus.

Padėjimas

- ☐ Jei įmanoma, padėkite „Litter-Robot“ toje pačioje vietoje kaip ir seną kraiko dėžutę (bent jau perėjimo laikotarpiu).
- ☐ Įsitinkinkite, kad įrenginys yra ant tvirto, lygaus paviršiaus. Venkite minkštų, nelygių ar nestabilių grindų.
- ☐ Laikykite įrenginį patalpoje vėsioje, sausoje vietoje. Sumažinkite aukštos temperatūros ir drėgmės poveikį. Jei įmanoma, saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių.
- ☐ Padėkite įrenginį šalia maitinimo lizdo. Įsitinkinkite, kad įrenginys nestumiamas į sieną ar į kampą (neturi liesti jokių sienų).
- ☐ Kraiko dėžutės patiesalus ar kilimėlius dėkite priešais įrenginį. Netieskite kilimėlių po įrenginiu. Jei įrenginį būtina dėti ant kiliminės dangos, primygtinai rekomenduojame naudoti kilimėlio padėklą, kurį galite įsigyti litter-robot.lt svetainėje.


NENAUDOKITE kraiko, kuris yra tik sugeriantis, nesulimpančias, palaidas, taip pat pagaminto iš laikraščių ar medienos granulių.

Kraikas

Užpildykite rutulį per apskritą angą **sulimpančiu kraiku**, kol tolygiai paskleisto kraiko lygis atitiks didžiausią nurodytą ribą (MAX), maždaug 3,6–4,5 kg svorio arba 4 l tūrio. Pilkite atsargiai, kad neperpildytumėte rutulio.

Kad „Litter-Robot“ kraiko sijojimo sistema veiktų tinkamai, naudokite sulimpančią kraiką. Rekomenduojame aukštos kokybės molio pagrindo sulimpančią kraiką. Taip pat veiks karoliukų ir kristalų kraikas, kurio dalelės yra pakankamai mažos, kad būtų nuskaitytos ekrane (šio tipo kraiką reikia periodiškai keisti).

Permatomas arba baltos spalvos kraikas (dažniausiai – kristalų kraikas) gali turėti įtakos kraiko lygio ir pilno stalčiaus indikatorius (DFI) tikslumui.

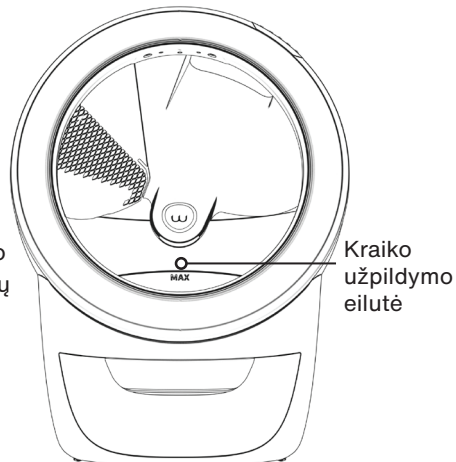



Jei naudojate čia nenurodytą kraiko rūšį, susisieki su klientų aptarnavimo tarnyba, kad įsitikintumėte, jog naudojate suderinamą kraiką.

Patarimas. Pildant „Litter-Robot“ pirmą kartą, rekomenduojame naudoti anksčiau naudoto prekės ženkle kraiką, jei jis yra sulimpantis. Jūsų katė turės prisitaikyti prie naujos kraiko dėžutės, o naujos kraiko rūšies naudojimas tuo pačiu metu gali padidinti jos nerimą. Tačiau, jei šiuo metu naudojate nesulimpantį kraiką, turėsite pereiti prie sulimpančio rūšies.

Įjungimas

Prijunkite mažą maitinimo šaltinio galą prie maitinimo įvesties, esančios pagrindo gale. Tadajunkite kintamosios / nuolatinės srovės adapterį prie sienos kištukinio lizdo.

Raskite ir paspauskite maitinimo mygtuką.

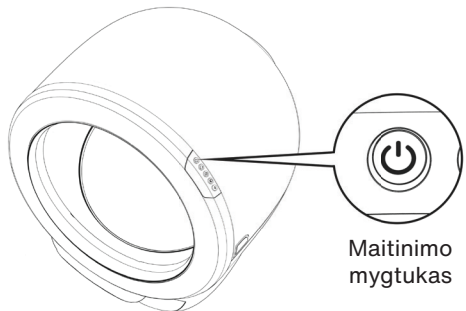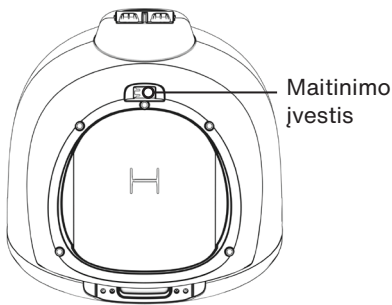

Sveikiname!

Jūsų „Litter-Robot“ jau paruoštas naudoti; tačiau rekomenduojame išjungti įrenginį, kol jūsų katė (-ės) susipažins su „Litter-Robot“ ir pradės juo naudotis.


Katės supažindinimas su „Litter-Robot“

Labiausiai tikėtina, kad jūsų katė greitai prisitaikys prie „Litter-Robot“. Štai keletas būdų, kaip palengvinti perėjimą:

1. padėkite „Litter-Robot“ toje pačioje vietoje kaip ir dabartinę kraiko dėžutę, nustatykite jį (atreikpinkite dėmesį, ar į rutulį įpylėte kraiko) ir įsitikinkite, kad jis išjungtas. Duokite savo katėms dieną ar dvi, kad jos galėtų „Litter-Robot“ patyrinti. Jei jūsų katės nerodo susidomėjimo, viliokite jas į „Litter-Robot“ naudodami katžolę ar mėgstamą skanėstą.
2. Pridėkite samtelį kraiko iš senos kraiko dėžutės, kad jūsų katė justų pažįstamą kvapą.
3. Padėkite skanėstus ant laiptelio arba rankenėlės aplink „Litter-Robot“, kad jūsų katė susietų atlygį su įrenginiu.
4. Kai pastebėsite, kad jūsų katės „Litter-Robot“ naudojo, įjunkite įrenginį, kad jis pradėtų veikti. Paraginkite savo kates stebėti, kad jos matytų judesį ir susipažintų su „Litter-Robot“ garsu, kol esate ten, kad jas nuramintumėte. Kai ciklas baigsis, vėl išjunkite įrenginį („Litter-Robot“ turėtų būti pagrindinėje (Home) padėtyje). Rekomenduojame nebevalyti senos kraiko dėžutės, kai jūsų katės pradeda naudoti „Litter-Robot“.
5. Jei jūsų katės per kelias dienas nepradeda naudoti „Litter-Robot“, toliau naudokite seno prekės ženklo kraiką senoje kraiko dėžutėje ir leiskite kuo ilgiau naudotis jos nevalydami. Katės teikia pirmenybę švariai kraiko dėžutei, o nešvari kraiko dėžutė gali įtikinti jas pradėti naudoti švarų „Litter-Robot“ įrenginį. Taip pat apsvarstykite galimybę pakeisti „Litter-Robot“ kraiką į specialiai sukurtą kraiko dėžutės mokymui.

Kai jūsų katės pradeda nuosekliai naudoti „Litter-Robot“, galite įrenginį įjungti ir palikti, kad jis veiktų automatinio režimu, o seną kraiko dėžutę nuimti.

Sveikiname, sėkmingai supažindinote savo kates su „Litter-Robot“. Mėgaukitės laisve nuo valymo su samteliais!

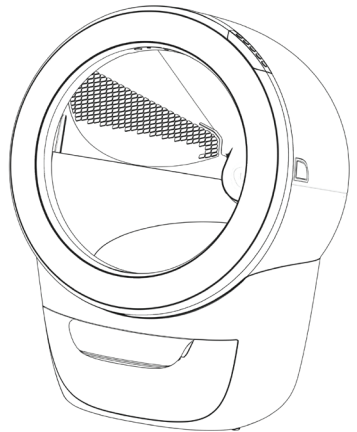


Nuolatinė priežiūra

Kai nurodoma, atliekų stalčių ištuštinkite; valdymo skydelyje matysite mėlynai mirksinčią šviesų juostą. Kaip dažnai reikės ištuštinti atliekų stalčių, priklauso nuo jūsų kačių skaičiaus ir dydžio. Dviem vidutinio dydžio katėms būdinga du kartus per savaitę. Vienai katei paprastai pakanka vieno karto per savaitę.

Ištraukite atliekų stalčių, suimkite įklotą kraštus ir išmeskite. Galite naudoti „Litter-Robot“ pritaikytus atliekų stalčiaus maišelius arba bet kokius 37–49 l šiukšlių maišus.

Norėdami įdėti naują atliekų stalčiaus maišą, išskeiskite maišą ir apvyniokite angą per visą atliekų stalčiaus kraštų perimetrą. Likusią maišo dalį įstumkite į atliekų stalčiaus dugną. Stumkite stalčių atgal, būkite atidūs, kad nespaustumėte įrenginio prie sienos ar į kampą (negalima liesti jokių sienų, kad įrenginys tiksliai išmatuotų svorį). Tada paspauskite grįžties mygtuką, kad svorio jutiklius nustatytumėte ties nuliu.

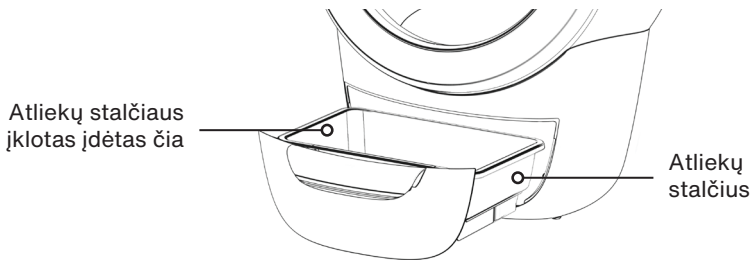

Jei reikia, įpilkite kraiko.

Kraiko lygį tikrinkite kartą per savaitę arba kiekvieną kartą, kai ištuštinate atliekų stalčių. Pridėkite tik tiek kraiko, kad pasiektumėte didžiausią nustatytą ribą (MAX) rutulyje, ir būkite atidūs, kad jo neperpildytumėte ir nešvaistytumėte kraiko. Pridėję arba pašalinę kraiką paspauskite grįžties mygtuką, kad svorio jutiklius nustatytumėte ties nuliu.

Paspauskite grįžties mygtuką.

Kiekvieną kartą, kai turite įtakos įrenginio svoriui ar išdėstymui (įskaitant atliekų stalčiaus ištuštinimą, kraiko pridėjimą ar pašalinimą arba įrenginio valymą, ar perkėlimą), paspauskite grįžties mygtuką, kad įsitikintumėte, jog svorio jutikliai aptiks jūsų katę ir įrenginys veiks tinkamai.

Norėdami sužinoti apie anglies filtrą, pagrindo sandarinimo juostas, atliekų stalčiaus maišelius ir kaip „Litter-Robot“ valyti, **Žr. skyrių „Naudojimas ir priežiūra“ 29 psl.**

Valymo ciklas

Kai jūsų katė išeina iš rutulio, „Litter-Robot“ automatiškai atlieka valymo ciklą. Sijojimo sistema atskiria gumulus nuo švaraus kraiko ir sudeda juos į žemiau esantį atliekų stalčių. Valymo ciklas užtrunka 2 minutes. Taip pat galite paspausti ciklo mygtuką ir įjungti valymo ciklą.

Norėdami ciklą pristabdyti valymo ciklo metu paspauskite bet kurį mygtuką. Jei norite tęsti, paspauskite ciklo mygtuką. Paspauskite grįžties arba ištuštinimo mygtuką, kad nutrauktumėte ciklą ir grąžintumėte rutulį į pagrindinę padėtį.

Kaip tai veikia:

„Litter-Robot“ paruoštas naudoti, kai rutulys yra pagrindinėje padėtyje, o valdymo skydelio šviesų juosta šviečia mėlynai.

1. Kai katė patenka į rutulį, suaktyvinamas katės jutiklis (-iai); mėlyna šviesų juosta pasikeičia į raudoną.
2. Kai katė išeina iš rutulio, prasideda atgalinis skaičiavimas iki valymo ciklo. Kai laikas baigiasi (žr. 24 psl.), raudona šviesų juosta pasikeičia į apvaliai žybsinčią geltoną šviesų juostą, kuri valymo ciklo metu rodo rutulio sukimąsi prieš laikrodžio rodyklę.
3. Besisukant prieš laikrodžio rodyklę, švarus kraikas yra nuskaitomas dulkes sulaikančio ekrano, o kraiko gumulėliai atskiriami nuo švaraus kraiko. Švarus kraikas surenkamas už pertvaros.
4. Sukimosi metu, kol rutulys yra apverstas aukštyn kojomis, dėl integruoto svorio lankstaus rutulio įdėklo apačioje įdėklas nukrenta nuo rutulio, kad būtų pašalinti visi įstrigę gumulėliai.
5. Rutuliui besisukant link atliekų surinkimo padėties, atliekų gumulėliai per atliekų prievadą patenka į žemiau esantį atliekų stalčių.
6. Tada rutulys sustoja atliekų surinkimo padėtyje ir pradeda suktis pagal laikrodžio rodyklę – atgal link pagrindinės padėties. Lankstus rutulio įdėklas grįžta į vietą ir švarus kraikas išberiamas atgal į rutulio dugną.
7. Rutulys suksis pro pagrindinę padėtį, kad kraiką išlygintų, kol galiausiai grįš į pagrindinę padėtį. Nuosekliai deganti apvali geltona šviesų juosta pasikeičia į mėlyną šviesų juostą, nurodyma, kad įrenginys yra paruoštas kitam naudojimui.

Jei jūsų katė vėl patenka į rutulį ciklo atidėjimo skaičiavimo metu (dega raudona šviesų juosta), katės jutiklis (-iai) nustato, kad jūsų katė įėjo ir įrenginys neveiks, kol jūsų katė viduje (žr. 21 psl.). Kai jūsų katė išeis, prasidės naujas atgalinis skaičiavimas.

Ištuštinimo ciklas

Ištuštinimo ciklo metu galima pašalinti visą kraiką iš rutulio į atliekų stalčių, kad būtų lengviau išmesti. Naudokite šį ciklą, kad pakeistumėte visą kraiko dėklą arba prieš rutulį valydami (žr. 31 psl.).

Kol rutulys yra pagrindinėje padėtyje ir dega mėlyna šviesų juosta, paspauskite ištuštinimo mygtuką ir ištuštinimo ciklas įsijungs.


Jei ciklą norite pristabdyti, paspauskite ciklo, grįžties, ištuštinimo ar prisijungimo mygtuką. Jei norite tęsti, paspauskite ciklo mygtuką. Norėdami ciklą nutraukti ir grąžinti rutulį į pagrindinę padėtį paspauskite grįžties mygtuką.

Kaip tai veikia:

1. paspaudus ištuštinimo mygtuką, rutulys sukasi pagal laikrodžio rodyklę, o nuosekliai deganti apvali geltona šviesų juosta rodo sukimosi kryptį.
2. Rutuliui sukantis pagal laikrodžio rodyklę, atliekos kris per atliekų prievadą ir į atliekų stalčių.
3. Kai kraikas išpilamas, rutulys pristabdo įjungtą geltoną šviesų juostą ir laukia jūsų veiksmo. (Likusį kraiką gali tekti nušluoti atliekų prievado link).
4. Norėdami ciklą nutraukti ir grąžinti rutulį į pagrindinę padėtį paspauskite grįžties mygtuką.

SVARBU. Prižiūrėkite katę ir neleiskite jai patekti, kai veikia ištuštinimo ciklas.

Valdymo skydelis – mygtukų funkcijos

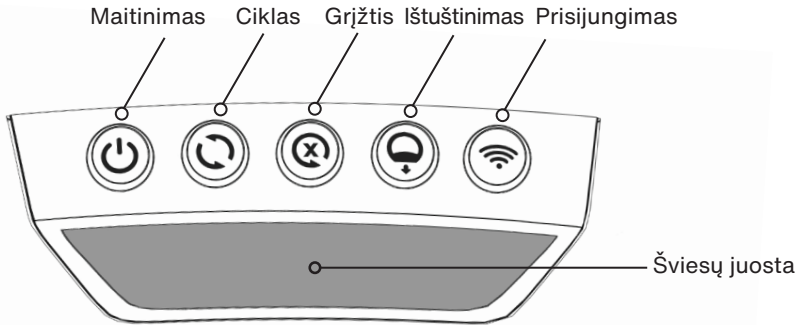

Maitinimo mygtukas

Norėdami įjungti arba išjungti įrenginio maitinimą, paspauskite maitinimo mygtuką. Įjungus įrenginį, šviesų juosta mirksi baltai.



Ciklo mygtukas + (8 valandų miego režimas)

Paspauskite ciklo mygtuką ir pradėkite valymo ciklą (žr. 16 psl.). Dar kartą paspauskite ciklo mygtuką, jei norite ciklą pristabdyti arba tęsti.

Paspaudus ir palaikius 3 sekundes įsijungs numatytasis 8 valandų miego režimas (žr. 24 psl.). Šviesų juosta pasikeis į violetinę spalvą, tai rodo, kad kitas 8 valandas įjungtas miego režimas. Norėdami išeiti iš šio režimo, paspauskite ir 3 sekundes palaikykite ciklo mygtuką. Šviesų juosta pasikeis į mėlyną spalvą, tai rodo, kad režimas išjungtas.



Grįžtis + (automatinis naktinis apšvietimas)

Kai rutulys yra pagrindinėje padėtyje ir dega mėlyna šviesų juosta, paspauskite grįžties mygtuką, kad iš naujo nustatytumėte katės jutiklį (-ius). Paspaudus mygtuką ciklo metu, jis pristabdys ciklą. Jei pristabdymo metu vėl paspaudžiate, ciklą nutrauksite. Kai mygtuką paspaudžiate degant raudonai šviesų juostai, įrenginys atšauks katės jutiklio atidėjimo ciklą ir grįš į parengties režimą (dega mėlyna šviesų juosta).

Paspaudus ir 3 sekundes palaikius mygtuką įjungiamas arba išjungiamas automatinis naktinio apšvietimo nustatymo režimas (žr. 23 psl.).



Ištuštinimo mygtukas + (ciklo atidėjimo nustatymas)

Kol rutulys yra pagrindinėje padėtyje ir dega mėlyna šviesų juosta, paspauskite ištuštinimo mygtuką ir ištuštinimo ciklas įsijungs (žr. 17 psl.). Paspaudus valymo ciklo arba ištuštinimo ciklo metu, ciklą pristabdysite. Pristabdyto ciklo metu paspaudus ištuštinimo mygtuką, ciklą nutrauksite ir rutulys grįš atgal į pagrindinę padėtį.

Paspaudus ir 3 sekundes palaikius mygtuką įjungiamas arba išjungiamas ciklo atidėjimo nustatymo režimas (žr. 24 psl.).



Prisijungimo mygtukas

Paspauskite prisijungimo mygtuką ir „WiFi“ įjunkite arba išjunkite.

1. „WiFi“ išjungtas (OFF) – rodo balta lemputė, esanti šalia prisijungimo mygtuko.
2. „WiFi“ įjungtas (ON) ir prisijungia – rodo mirksinti mėlyna lemputė, esanti šalia prisijungimo mygtuko.
3. „WiFi“ įjungtas (ON) ir prisijungęs – rodo deganti mėlyna lemputė, esanti šalia prisijungimo mygtuko, kuris užbaigia mėlyną šviesų juostą.

Paspaudus ir 3 sekundes palaikius mygtuką įsijungs prisijungimo režimas, kurį parodys mirksinti geltona lemputė, esanti šalia prisijungimo mygtuko. Paspauskite ir atleiskite, jei iš prisijungimo režimo norite išeiti.

Valdymo skydelis – šviesų juosta

Deganti mėlyna šviesų juosta: parengties režimas.

Mirksinti mėlyna šviesų juosta: atliekų stalčius pilnas (žr. 22 psl.).

„WiFi“ lemputės būseną: (žr. 26 psl.).

- ☐ Mėlyna: „WiFi“ prijungtas.
- ☐ Balta: „WiFi“ išjungtas.
- ☐ Mirksi mėlynai: „WiFi“ atjungtas / vėl prijungtas.
- ☐ Mirksi geltonai: įrenginys veikia prisijungimo režimu.

Deganti geltona šviesų juosta: įrenginys pristabdomas ciklo metu.

Mirksinti geltona šviesų juosta: nuimtas gaubtas. Įrenginys atnaujinis savo ankstesnę funkciją praėjus 5 sekundėms po gaubto pakeitimo (žr. 27 psl.).

Apvaliai žybsinti geltona šviesų juosta: įrenginys atlieka valymo arba ištuštinimo ciklą (žr. 16 psl.).

„Ping-pong“ stiliumi šviečianti geltona šviesų juosta: ciklas nutrauktas dėl apsaugos nuo prispaudimo saugos funkcijos (žr. 28 psl.).

Deganti raudona šviesų juosta: aptikta katė ir inicijuotas ciklo atidėjimo skaičiavimas.

Mėlyna šviesų juosta su daliniu geltonos spalvos mirksėjimu – 2.87+ įrenginio programinė aparatinė įranga: perteklinis svoris aptinkamas ilgiau nei 30 minučių.

Mirksinti raudona šviesų juosta – 2.86 ir senesnės versijos įrenginio programinė aparatinė įranga: aptiktas perteklinis svoris arba užuolaidų jutikliai veikia ilgiau nei 30 minučių.

Mirksinti raudona šviesų juosta: katė aptikta įrenginyje ilgiau nei 30 minučių.

„Ping-pong“ stiliumi deganti raudona šviesų juosta: stalčiuje aptiktas judesys (žr. 27 psl.).

Deganti violetinė šviesų juosta: jungtas miego režimas, įrenginyje nustatytas atitinkamas miego režimas.

Trumpai sumirksinti raudona šviesų juosta: įrenginys veikia valdymo skydelio užrakimo režimu (žr. 25 psl.).

Raudona šviesų juosta su daliniu geltonos spalvos mirksėjimu: variklis aptiko kliūtį ar užstrigimą.

Raudona šviesų juosta su daliniu baltu mirksėjimu: nepavyksta aptikti rutulio padėties. Įrenginys ir toliau veiks automatinio režimu. Susisieki su klientų aptarnavimo tarnyba.

Kreipkitės į litter-robot.lt ir gaukite naujausią šviesų kodų sąrašą, pagrįstą naujais programinės aparatinės įrangos atnaujinimais.

„Litter-Robot“ jutikliai ir funkcijos


Katės jutiklis – užuolaidų jutiklis

„Litter-Robot“ turi užuolaidų jutiklius, kurie nukreipti žemyn per įrenginio angą ir į rutulį; jie nustato, kai katė įeina į rutulį arba iš jo išeina, kol nustatyta pagrindinė padėtis. Jei ciklo metu įjungsite užuolaidų jutiklį, rutulys sustos. Jei po 15 sekundžių pakartotinai neįjungsite, rutulys suksis toliau. Jei jūsų įrenginys neveikia, patikrinkite, ar ant krašto nėra nešvarumų (kačių kailio, dulkių ir kt.), kurie gali trikdyti užuolaidų jutiklių veikimą. Norėdami pataisyti, nuvalykite kraštą ir užuolaidų jutiklio angas sausu rankšluosčiu.


Katės jutiklis – svarstyklės

„Litter-Robot“ turi svorio jutiklius, esančius įrenginio pagrinde, kurie naudojami toliau aptikti ir pasverti katę rutulyje, kai nustatyta pagrindinė padėtis. Jei ciklo metu aptinkama papildomo svorio, rutulys sustoja. Po 15 sekundžių, kai papildomo svorio neliks, rutulys suksis toliau.

Atkreipkite dėmesį, kad kiekvieną kartą, kai įrenginys įjungiamas arba pasibaigus valymo ciklui, svorio jutikliai matuoja įrenginio svorį, kuris yra pradinis arba nustatytas ties nulių. Svarstyklės galima nustatyti ties nulių paspaudus grįžties mygtuką. Jei atliksite bet kokią veiksmą, kuris turės įtakos įrenginio svoriui, pvz., pridėsite kraiko ar ištuštinsite atliekų stalčių, paspauskite grįžties mygtuką, kad svarstyklių vertė būtų ties nulių. Tvirtai ir greitai spustelėkite grįžties mygtuką, tada stebėkite, ar mirksi mėlyna šviesa juosta, kad įsitikintumėte, jog svarstyklių vertė – nulis. Elkitės atsargiai ir nesiremkite ant įrenginio, kai spausite mygtuką, kitaip jūsų svoris turės įtakos svarstyklių rodiniui. Siekiant geriausio svarstyklių tikslumo, įrenginį reikia dėti ant kieto, lygaus paviršiaus. Jei įrenginį statysite ant kiliminės dangos, svarstyklių tikslumas sumažės; primygtinai rekomenduojame naudoti kilimėlio padėklą, kurį galima įsigyti litter-robot.lt.

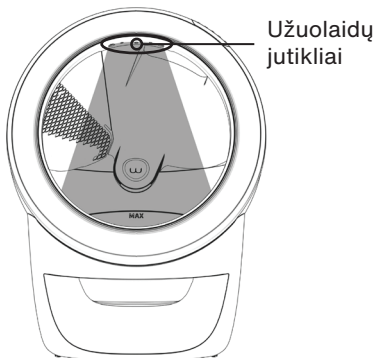


Katės jutiklis 1

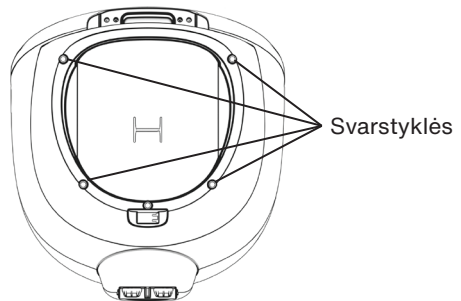

Katės jutiklis 2

Katės buvimo nustatymas

„Litter-Robot“ turi judesio jutiklį, kuris stebi atliekų stalčių. Jei judesio jutiklis nustato judėjimą atliekų stalčiuje, kai įrenginys yra pagrindinėje padėtyje, jis pasuks rutulį į tokią padėtį, kad atliekų prievadas galėtų išvažiuoti iš atliekų stalčiaus.

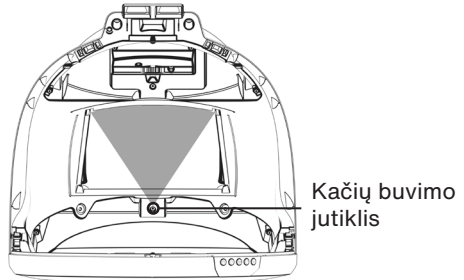

Pilno stalčiaus indikatorius (DFI)


„Litter-Robot“ turi atstumo jutiklį, nukreiptą žemyn nuo įrenginio viršaus, kuris naudojamas atliekų lygiui atliekų stalčiuje aptikti. Kiekvieno valymo ciklo metu DFI jutiklis išmatuos atliekų kiekį atliekų stalčiuje, kai atliekų prievadas važiuos per atliekų stalčių.

Kai atliekų stalčius bus pilnas, šviesų juosta mirksės mėlynai.

☐ Pirmą ir antrą kartą suaktyvinus DFI, šviesų juosta mirksi mėlynai, o katės jutiklis (-iai) yra aktyvus (-ūs).

☐ Trečią kartą įjungus DFI, katės jutiklis (-iai) išjungiamas (-i) ir įrenginys automatiškai neveikia.

Jei jutiklį norite išjungti, patikrinkite arba ištuštinkite atliekų stalčių, tada paspauskite grįžties mygtuką. Dar kartą paspauskite grįžties mygtuką, kad svarstyklų vertė būtų lygi nuliui. Atkreipkite dėmesį, kad svarstyklės taip pat automatiškai nustato nulį po kiekvieno valymo ciklo.

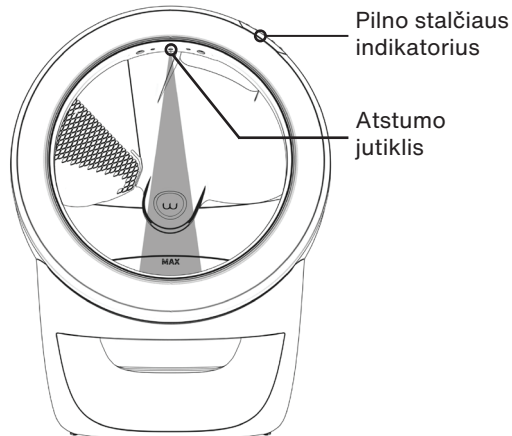

Kraiko lygis

Atstumo jutiklis naudojamas kraiko lygiui įrenginyje matuoti. Jei įrenginys prijungtas per „Whisker“ programėlę (žr. 26 psl.), gausite pranešimą, kai kraiko lygis viršys arba bus mažesnis už nurodytą ribą.

Automatinis naktinis apšvietimas


Nors katės paprastai turi puikų regėjimą, senėjimas ir ligos gali sumažinti jų gebėjimą matyti esant prastam apšvietimui. „Litter-Robot“ tiekiamas su įjungta automatinio naktinio apšvietimo funkcija. Kai šviesos jutiklis, esantis valdymo skydelyje, aptinka prasto apšvietimo sąlygas, naktinė lemputė įsijungia automatiškai.

Paspaudus ir 3 sekundes palaikius grįžties mygtuką automatinio naktinio apšvietimo nustatymo režimas įjungiamas arba išjungiamas. Šviesų juosta rodydys dabartinį nustatymą. Vėlesni trumpi grįžties mygtuko paspaudimai perjungs toliau nurodytus nustatymus. Kai pasirinksite pageidaujamą nustatymą, nuspauskite ir 3 sekundes palaikykite grįžties mygtuką, kad nustatymą išsaugotumėte.

Visada IŠJUNGTA (OFF) → rodoma 1 žalia lemputė

Visada ĮJUNGTA (ON) → rodomos 2 žalios lemputės

Automatinis → rodomos 3 žalios lemputės

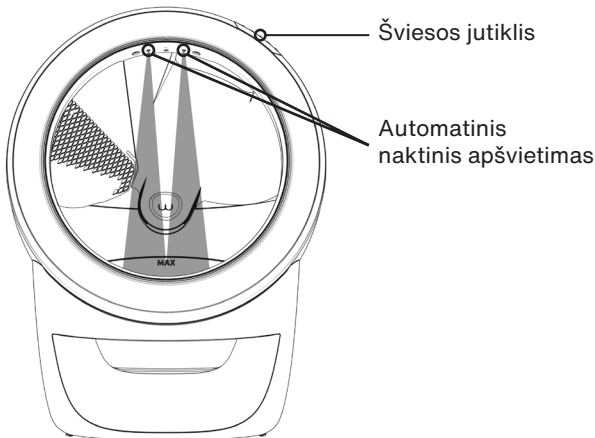

Miego režimas

Šis režimas leidžia išjungti katės jutiklį (-ius) tam tikram laikotarpiui, todėl įrenginys automatiškai neveiks. Miego režimas yra naudingas įrenginiams, esantiems miegamuosiuose arba vietose, kur galbūt nenorėsite, kad įrenginys veiktų tam tikrą dienos laiką.

Įrenginys užprogramuotas numatytiuoju 8 valandų miego periodu. Šis miego laikotarpis kartojamas kas 24 valandas; pradžia nustatoma pagal režimo nustatymo laiką.

Norėdami miego režimą įjungti nuspauskite ir 3 sekundes palaikykite ciklo mygtuką. Miego režimą rodo violetinės spalvos šviesų juosta. Šviesų juosta miego laikotarpiu šviečia violetine spalva, o pasibaigus miego laikotarpiui grįžta į mėlyną spalvą.

Miego laikotarpiu įrenginys stebės, ar katė naudojami įrenginiu, tačiau neatliks valymo ciklo. Pasibaigus miego laikotarpiui, jei įrenginys nebuvo naudojamas, jis persijungs į parengties režimą, pažymėtą mėlyna šviesų juosta, ir veiks automatinio režimo likusį 24 valandų laikotarpį.

Jei įrenginys aptinka naudojimą miego laikotarpiu, pasibaigus miego laikotarpiui bus atliktas valymo ciklas. Kai rutulys grįš į pagrindinę padėtį, šviesų juosta pasikeis į mėlyną spalvą ir įrenginys veiks automatinio režimo likusį 24 valandų laikotarpį.

Jei paspausite ir 3 sekundes laikysite ciklo mygtuką, išjungsite miego režimą, kurį rodys šviesos juosta, pasikeičianti į mėlyną iš violetinės spalvos, arba šviesų juosta, trumpai sumirksinti violetine spalva, jei įrenginys nėra miego laikotarpyje.

Atminkite, kad „Whisker“ programėlė (žr. 26 psl.) siūlo pritaikomas miego režimo programavimo parinktis.

Ciklo atidėjimo nustatymas

Ciklo atidėjimo laikotarpis yra praėjęs laikas nuo tada, kai jūsų katė išėjo iš rutulio, iki tol, kol įrenginys pradeda valymo ciklą. Galima nustatyti 3, 7, 15, 25 arba 30 minučių laikotarpį. Numatytasis ciklo atidėjimo nustatymas yra 7 minutės.

Galite sumažinti ciklo atidėjimo laikotarpį, jei svarbu kuo greičiau panaikinti kvapą ir (arba) laiką, per kurį atliekas gali pasiekti kiti naminiai gyvūnėliai, pvz., šunys. Tačiau sumažinus ciklo atidėjimo laikotarpį gali sumažėti valymo efektyvumas, jei gumulėliai neturi pakankamai laiko sulipti. Prailginkite ciklo atidėjimo laikotarpį, kai naudojate prastesnės kokybės sulimpantį kraiką, kuriam sulipti reikia daugiau laiko.

Norėdami ciklo atidėjimo nustatymo režimą išjungti paspauskite ir 3 sekundes palaikykite ištuštinimo mygtuką. Šviesų juosta parodys dabartinį ciklo atidėjimo nustatymą. Vėlesni trumpi ištuštinimo mygtuko paspaudimai perjungs toliau nurodytus nustatymus. Kai pasirinksite pageidaujamą nustatymą, nuspauskite ir 3 sekundes palaikykite ištuštinimo mygtuką, kad nustatymą išsaugotumėte.

3 minutės → rodoma 1 žalia lemputė

7 minutės → rodomos 2 žalios lemputės

15 minučių → rodomos 3 žalios lemputės

25 minutės → rodomos 4 žalios lemputės

30 minučių → rodomos 5 (visos) žalios lemputės

Valdymo skydelio užrakinimas

Valdymo skydelio užrakinimas išjungia mygtukų funkcijas, siekiant išvengti nepageidaujamų pakeitimų. „Litter-Robot“ paprastai veikia automatinio režimu, kai valdymo skydelis užrakintas.

Kai nuspausite ir 3 sekundes palaikysite ciklo + grįžties mygtukus, įjungsite arba išjungsite valdymo skydelio užrakinimo režimą. Šviesų juosta trumpai sumirksi raudonai, kad patvirtintų būsenos pasikeitimą.

Kai įjungtas valdymo skydelio užrakinimo režimas, paspaudus bet kurį mygtuką, šviesų juosta mirksi raudonai, tai rodo, kad valdymo skydelis užrakintas.

Kai įjungtas valdymo skydelio užrakinimo režimas, galite išjungti įrenginį paspausdami ir palaikydami maitinimo mygtuką 3 sekundes.

„Whisker“ programėlė

„Whisker“ programėlė siūlo pritaikomas programavimo parinktis jūsų „Litter-Robot“, valdomas jūsų telefonu. Galite stebėti ir valdyti savo „Litter-Robot“, gauti pranešimų, įžvalgų apie savo katės sveikatą lygindami savaitės bei mėnesio statistiką ir pan.

„Whisker“ programėlės diegimas


1. Paspauskite maitinimo mygtuką, kad įjungtumėte „Litter-Robot“.
2. Atsisiųskite „Whisker“ programėlę iš „App Store“ arba „Google Play“.
3. Įsitikinkite, kad jūsų įrenginio „Bluetooth“ ryšys įjungtas. Nuskaitykite QR kodą, kad jis būtų nukreiptas į konkrečią programų parduotuvę.
4. Jūsų „Litter-Robot“ pristatomas su įdiegtu prisijungimo režimu („WiFi“ lemputė mirksi geltonai).
 - a. Jei įrenginys neveikia prisijungimo režimu, paspauskite ir palaikykite prisijungimo mygtuką 3 sekundes arba tol, kol prisijungimo lemputė mirksi geltonai.
5. Vykdykite programėlėje pateiktus nurodymus ir nuskaitykite QR kodą įrenginio gale, kaip nurodyta.
6. Kai „Litter-Robot“ sėkmingai prisijungs prie „WiFi“, valdymo skydelio šviesų juostoje esanti prisijungimo lemputė švies mėlynai.
7. Jei prisijungti nepavyks, būsite paraginti bandyti dar kartą arba atšaukti. Jei bandysite dar kartą, procesas prasidės iš naujo.
8. Sėkmingai prisijungę, pagrindiniame ekrane pasirinkite savo įrenginį, kad peržiūrėtumėte „Litter-Robot“ nustatymus ir juos taisytumėte.



Saugos funkcijos

Gaubtas – visiškai uždengta

Gaubtas veikia kaip atliekų prievado dangtis ir apsauga, kai rutulys sukasi. Rutulys nesisuks, jei gaubto nebus (žr. valdymo skydelis – šviesų juosta – mirksinti geltona šviesų juosta, 20 psl.).

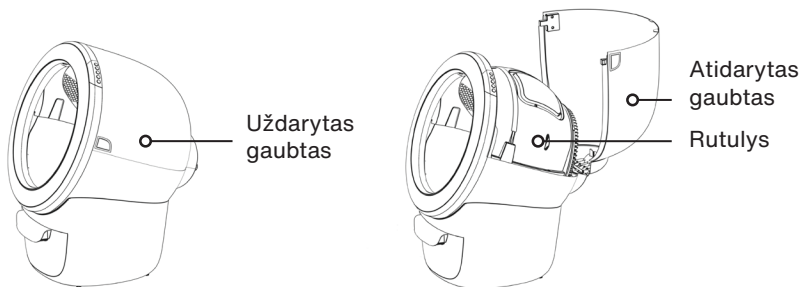

„OmniSense“ kačių aptikimo sistema

„Litter-Robot“ kačių aptikimo sistema yra optinių ir svorio jutiklių derinys, kuris aptinka jūsų katę, bandančią patekti į įrenginį ciklo metu. Jei katė bandys patekti į įrenginį ciklo metu, rutulys sustos, kai šviesų juosta degs raudonai, tai reiškia – ciklas buvo nutrauktas. Ciklas neatsinaujins iki 15 sekundžių po to, kai įrenginys katės neaptiks.

„Litter-Robot“ taip pat turi judesio jutiklį, kuris stebi atliekų stalčių. Jei judesio jutiklis nustato judėjimą atliekų stalčiuje, kai įrenginys yra pagrindinėje padėtyje, jis pasuks rutulį į tokią padėtį, kad atliekų prievadas galėtų išvažiuoti iš atliekų stalčiaus.


Apsaugos nuo prispaudimo funkcija

„Litter-Robot“ abiejose atliekų stalčiaus pusėse yra apsaugos nuo prispaudimo jutikliai, kurie užtikrina jūsų katės saugumą naudojant „Litter-Robot“. Šie jutikliai visada stebi, ar nėra galimų prispaudimo sąlygų.

Jei aptinkama galima prispaudimo būseną, kai įrenginys veikia, rutulys sustoja ir 5 sekundes traukiasi. Po 2 sekundžių pauzės įrenginys bandys tęsti ciklą.

Kol rutulys traukiasi, šviesų juosta rodys „ping-pong“ stiliumi degančią geltoną spalvą.

Pastaba. Įsitikinkite, kad dvigubos nuo prispaudimo saugančios juostos yra be perteklinio kraiko.

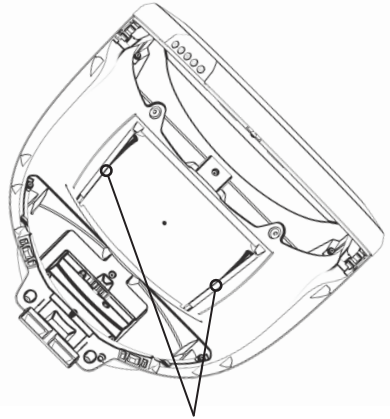

Dvigubos nuo prispaudimo saugančios juostos

Perkrovos aptikimas

Jei sukimosi metu rutulys užstrigs arba bus perkrautas, variklis sustos ir 5 sekundes neveiks. Po 2 sekundžių pauzės įrenginys bandys tęsti ciklą.


Jei rutulys negalės tęsti ciklo po trijų bandymų, jis sustos, o šviesų juosta rodys klaidos kodą – degs raudonai su daliniu geltonu mirksėjimu.

Jei rutulys galės užbaigti valymo ciklą po to, kai patirs strigimą ar perkrovą, valdymo skydelis grįš į parengties režimą (mėlyna šviesų juosta). Įrenginys ir toliau veiks automatinio režimu.

Jei šviesų juosta rodo įstrigimo arba perkrovos klaidą, išjunkite įrenginį ir gaubtą bei rutulį nuimkite. Patikrinkite, ar nėra kliūčių paviršiu / variklio skyriuje. Surinkite įrenginį ir patikrinkite, ar tinkamas kraiko lygis. Įjunkite įrenginį ir tegul ciklas veikia. Jei problema išlieka, susisiekite su klientų aptarnavimo tarnyba.

USB maitinimo prievadas

„Litter-Robot“ po gaubtu, kitoje krašto pusėje turi USB maitinimo prievadą. Šis prievadas suteiks 5 V (1A) galią bet kokiems išoriniams USB įrenginiams.

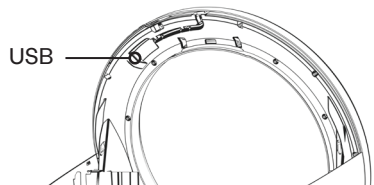


Naudojimas ir priežiūra

Atliekų stalčiaus maišelių montavimas

„Litter-Robot“ pristatomas su įrengtu atliekų stalčiaus maišeliu. Šie maišeliai specialiai pagaminti „Litter-Robot“, tačiau taip pat veiks bet koks 37–49 l šiukšlių maišas. (Rekomenduojami balti arba skaidrūs šiukšlių maišai).


1. Išskleiskite naują atliekų stalčiaus maišelį arba maišą.
2. Apvyniokite atliekų stalčiaus maišelio ar šiukšlių maišo kraštus virš atliekų stalčiaus kraštų.
3. Likusią maišo dalį įstumkite į atliekų stalčiaus dugną ir atliekų stalčių uždarykite.

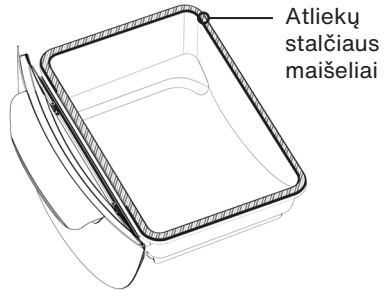

Anglies filtras

„Litter-Robot“ turi lanksčią anglies filtro pagalvėlę, sumontuotą išorinėje apatinėje rutulio srityje. Šis filtras yra tiesiai virš atliekų stalčiaus, kad sugertų kvapus. Anglies filtrą galima lengvai nuimti ir sumontuoti pradedant valymo ciklą, tada atidarant gaubtą, kai rutulys yra atliekų surinkimo padėtyje. Jei reikia, anglies filtrą pakeiskite. Įprastai naudojant, vieno filtro turi pakakti maždaug 1 mėnesį. Anglies filtro nereikia, kad įrenginys veiktų.

Pakaitinius anglies filtras ir kitus kvapus sugeriančius priedus galite užsisakyti litter-robot.lt.

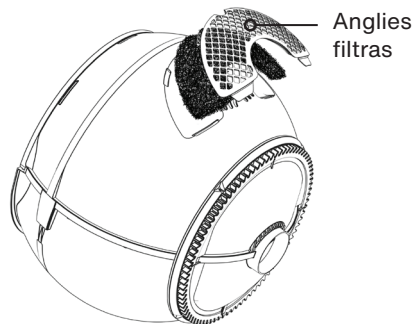


Pagrindo sandarinimo juostelės

„Litter-Robot“ turi šepetio tipo sandarinimo juosteles tiek pagrindo viršuje, tiek apačioje.

Šios sandarinimo juostelės padeda sulaikyti kvapus atliekų stalčiuje.

Pakeiskite sandarinimo juosteles, kai pastebėsite, kad jos yra nusidėvėjusios arba lupasi. Norėdami, kad sandarinimo juostelės tarnautų ilgiau, apipjaustykite laisvus kraštus tarp pakeitimų.

Valydami pagrindą saugokite, kad juostelės nesušlaptų, nes kitaip jos gali pradėti luptis.

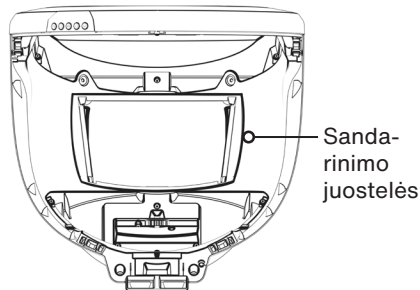


„Litter-Robot“ ištuštinimas

1. Paspauskite ištuštinimo mygtuką, kad apsuktumėte rutulį pagal laikrodžio rodyklę, tai leis atliekoms patekti per atliekų prievadą į atliekų stalčių, kad jas būtų lengva išmesti.
2. Jei atliekos lieka rutulyje, nuvalykite granules atliekų prievado link.
3. Paspauskite bet kurį mygtuką, kad grąžintumėte rutulį į pagrindinę padėtį.

SVARBU. Prižiūrėkite ir neleiskite katei patekti į dėžutę ištuštinimo ciklo metu, nes be kraiko įrenginys gali neaptikti jūsų katės.

Rutulio valymas

1. Paspauskite ištuštinimo mygtuką, kad apsuktumėte rutulį pagal laikrodžio rodyklę, tai leis atliekoms patekti per atliekų prievadą į atliekų stalčių, kad jas būtų lengva išmesti. Visas likusias atliekas valykite atliekų prievado link. Tada paspauskite ciklo arba grįžties mygtuką, kad grąžintumėte rutulį į pagrindinę padėtį. Įsitikinkite, kad visos atliekos iš rutulio pašalintos – šlapias kraikas virsta netvarkingu moliu!
2. Išjunkite „Litter-Robot“ ir atjunkite įrenginį nuo elektros tinklo.
3. Atidarykite gaubtą: paspauskite ir palaikykite mygtukus, esančius abiejose gaubto pusėse, tada pakelkite ir pasukite gaubtą į atidarymo padėtį.
4. Nuimkite rutulį: naudodami rankeną, pakelkite rutulį nuo pagrindo.
5. Nuimkite anglies filtrą.
6. Išvalykite rutulį naudodami „Litter-Robot“ valymo puršiklį ar servetėles arba plaukite vandeniu bei švelniu muilu. Rutulyje nėra elektroninių komponentų, kuriuos muilas ir vanduo galėtų sugadinti. Jei rutulys tapo labai nešvarus, jį galima mirkyti ir plauti vandens žarna.
7. Leiskite rutuliui visiškai išdžiūti prieš vėl surinkdami jį ant pagrindo ir uždarydami gaubtą (žr. 27 psl.).

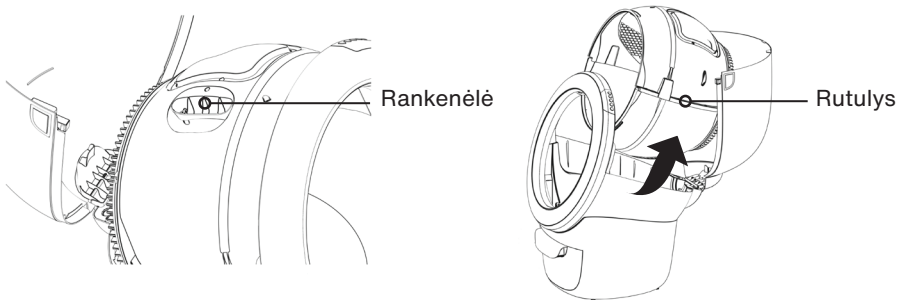


Norėdami greitai pavalyti, galite naudoti „Litter-Robot“ valymo servetėles arba vienkartinę rankšluostį, kad nuvalytumėte vidinę ir viršutinę rutulio puses (neišimant kraiko). Taip pat galite rankiniu būdu pasukti rutulį į padėtį, kurioje kraikas yra už ekrano, taip pasieksite lankstaus rutulio įdėklo paviršių ir galėsite valyti vietoje. Tada „Litter-Robot“ galima naudoti beveik iš karto, nes išdžiūsta beveik akimirksniu.

„Litter-Robot“ valymo puršiklį ir servetėles galite užsisakyti litter-robot.lt.


Atliekų stalčiaus valymas

1. Ištraukite atliekų stalčių.
2. Valykite stalčių naudodami „Litter-Robot“ valymo puršiklį ar servetėles arba muilą bei vandenį.

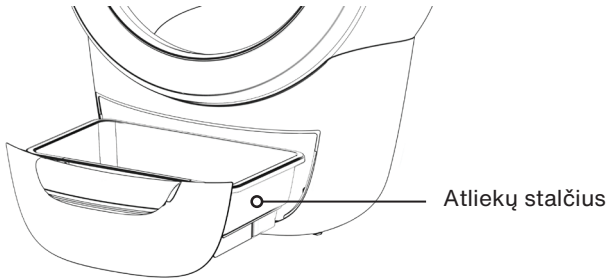

Pagrindo valymas


1. Niekada nemerkite, nepurškite ir nemirkykite pagrindo ar valdymo skydelio. Pagrindo ir valdymo skydelyje yra jutikliai ir elektroninės dalys.
2. Pagrindo paviršius valykite dezinfekavimo priemone sudrėkinta šluoste. Jei naudojate puršiklį, purškite atokiau nuo pagrindo tiesiai ant audinio ar popierinio rankšluosčio, kad dezinfekavimo priemonė nepatektų į elektronines dalis.
3. Nenaudokite baliklio.

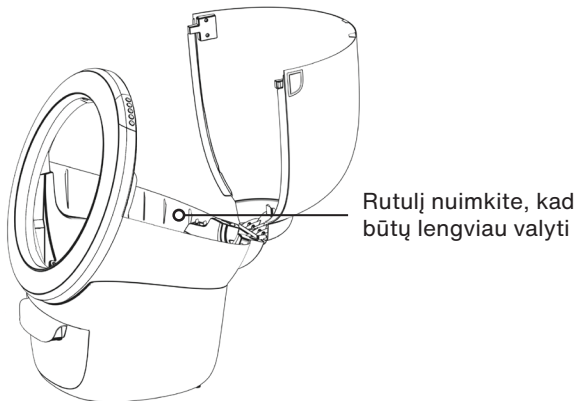

Rutulio montavimas iš naujo

1. Padėkite rutulį ant pagrindo maždaug pagrindinėje padėtyje. Laikykite rutulį už rankenėlės ir stumkite jį atgal į pagrindą, kol jo padėtis bus maždaug pagrindinėje padėtyje.
2. Įsitikinkite, kad rutulio galas lygiai įstatytas galinėje angoje, o važiuoklės įtaisas sumontuotas variklio krumpliaratyje.
3. Pasukite gaubtą žemyn, lengvai spausdami šonus taip, kad gaubtas apglėbtų rutulį. Tokiu būdu užtikrinsite tinkamą gaubto sklėsčių suderinimą su pagrindu. Nuspauskite gaubtą žemyn iš viršaus ir įsitikinkite, kad gaubtas užsifiksavo ir yra stabilus.

Pastaba. Įrenginys be gaubto neveiks.

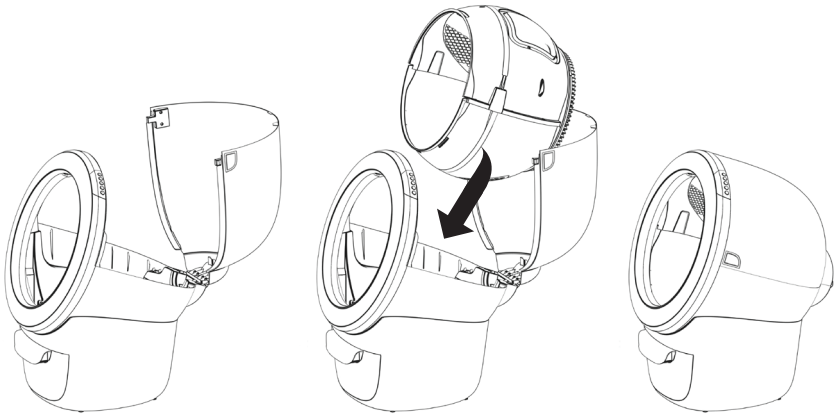

Apsilankykite **litter-robot.lt** ir peržiūrėkite vaizdo įrašus ir kitą naudingą informaciją.

Dažniausiai užduodami klausimai

Ar mano katė iš tikrųjų pateks į rutulį?

Katės paprastai yra smalsios ir tyrinės naujus objektus. Katės, kurios jau yra pripratusios prie uždengtos kraiko dėžutės, gali prisitaikyti lengviau.

Rekomenduojame „Litter-Robot“ pastatyti toje pačioje vietoje kaip ir seną kraiko dėžutę. Galite trumpam palikti seną kraiko dėžutę šalia „Litter-Robot“. Paimkite puodelį kraiko iš senos kraiko dėžutės ir pridėkite jo prie švaraus kraiko „Litter-Robot“. Kvapas bus pažįstamas, o katė norės tyrinėti.

Kai jūsų katė įžengs į vidų ir pajus kraiką po letenomis, ji žinos, ką daryti.

Ar kačiukai gali naudoti „Litter-Robot“?

Nerekomenduojame įrenginio be priežiūros naudoti kačiukams ar katėms, sveriančioms mažiau nei 1,36 kg, kai veikia automatinis režimas. Jų mažas svoris ir labai mažas dydis gali nesuaktyvinti katės aptikimo sistemos. Katės turėtų sverti ne mažiau kaip 1,36 kg prieš naudojantis „Litter-Robot“ automatinio režimu.

Rekomenduojame palikti „Litter-Robot“ išjungtą ir palikti veikti pusiau automatinio režimu. Kai pamatysite, kad jūsų kačiukas naudojo „Litter-Robot“, įrenginį įjunkite ir paspauskite ciklo mygtuką, kad atliktumėte valymo ciklą. Kai ciklas baigsis (po 2 minučių), maitinimą išjunkite. Tokiu būdu jūsų kačiukas bus saugus, kol nuo mažens pratinsis prie „Litter-Robot“, ir jums nereikės kapstyti kraiko dėžutės!

ATSARGIAI. Palikite „Litter-Robot“ išjungtą ir pradėkite valymo ciklą tik rankiniu būdu, kol įsitikinsite, kad visos jūsų namų ūkyje esančios katės yra pakankamo svorio, kad suaktyvintų katės aptikimo sistemą.

Kas nutiks, jei mano katė bandys patekti į rutulį, kol jis sukasi?

„Litter-Robot“ katės aptikimo sistema aptiks jūsų katę prieš jai patenkant į rutulį ir variklis sustos. Kai jūsų katė paliks rutulį, „Litter-Robot“ palauks 15 sekundžių prieš bandydama ciklą atnaujinti. Žr. skyrių „OmniSense“ kačių aptikimo sistema“ 27 psl.

Ar rutulio viduje yra aštrių galų ar laidų?

Ne, rutulyje nėra jokių aštrių galų ar laidų, kurie galėtų sužeisti ar pakenkti jūsų katei. „Litter-Robot“ sukurtas atsižvelgiant į jūsų katės saugumą.

Ar elektroninės dalys arba maitinimo šaltinis pavojingi mano katei?

Ne, rutulyje nėra jokių elektroninių komponentų. „Litter-Robot“ veikia saugioje 15 voltų nuolatinėje srovėje, naudodamas adapterį, labai panašų į tuos, kuriuos galite turėti namuose, kad galėtumėte naudoti radijo imtuvą su laikrodžiu ar įkrauti mobilųjį telefoną.

Ar rutulys pasisuks, kol mano katė bus viduje?

Ne, rutulys nesisuks, kol jūsų katė bus viduje. „Litter-Robot“ katės aptikimo sistema suveikia kiekvieną kartą, kai katė įeina arba vėl patenka į rutulį, iš naujo nustatydama atgalinės atskaitos laikmatį, kad valymo ciklas neprasidėtų dar 7 minutes.

Kas atsitiks, jei rutulys užstrigs?

Jei rutulys užstringa arba atsiranda per didelė apkrova, įrenginys aptiks būklę naudodamas mūsų perkrovos aptikimo sistemą (žr. 28 psl.). Be to, „Litter-Robot“ turi dvigubą apsaugos nuo prispaudimo saugos funkcijas (žr. 28 psl.).

Ar „Litter-Robot“ reikia specialaus kraiko?

Ne, „Litter-Robot“ tiesiog reikia sulimpančio kraiko. Rekomenduojame aukštos kokybės, molio pagrindu pagamintą sulimpantį kraiką. Lengvo kraiko, pvz., kukurūzų ar kviečių, ekranas gali veiksmingai nenuskaityti. Kai kurių rūšių silikagelio karoliukų ar kristalų kraiką taip pat galima naudoti „Litter-Robot“ įrenginyje, jei ekranas juos nuskaito. Permatomas arba baltos spalvos kraikas (dažniausiai krištolo kraikas) gali turėti įtakos šiukšlių lygiui ir stalčiaus pilno indikatorius (DFI) tikslumui.

Kraikas, kuris „Litter-Robot“ netinka, yra tik sugeriantis drėgmę, nesulimpantis ar palaidas, taip pat laikraščių ar medžio pjuvenų arba granulių pagrindu pagamintas kraikas.

Kiek kraiko dėti į „Litter-Robot“?

Užpildykite rutulį maždaug 3,6–4,5 kg kraiko, kol tolygiai paskleisto kraiko lygis atitiks didžiausią ant lankstaus rutulio įdėklo nurodytą pripildymo ribą (MAX). Jei rutulyje kraiko yra per daug, per pirmuosius kelis ciklus jis bus išmestas į atliekų stalčių. Kadangi atliekų gumulėliai pašalinami kiekvieno ciklo metu, į rutulį nereikia dėti per daug kraiko.

Kaip dažnai reikia pilti kraiko?

„Litter-Robot“ labai taupiai naudoja kraiką, nes sijojimo sistema pašalina tik gumulėlius. Rekomenduojame patikrinti kraiko lygį pagal didžiausią pripildymo ribą (esančią ant lankstaus rutulio įdėklo) kiekvieną kartą, kai ištuštinate atliekų stalčių, t. y., maždaug kartą per savaitę vienai katei arba du kartus, jei yra daugiau kačių. Pilkite atsargiai, kad neperpildytumėte rutulio.

Ar dulkės yra dažno rutulio sukimosi ir kraiko judėjimo problema?

Ne, „Litter-Robot“ turi dulkes sulaikantį ekrano dizainą, kuris valymo ciklo metu leidžia kraiką persijoti atgal per ekraną, nesukeliant per daug dulkių.

Kaip dažnai reikia ištuštinti atliekų stalčių?

Tai priklauso nuo jūsų kačių skaičiaus ir dydžio. Dviem vidutinio dydžio katėms būdinga du kartus per savaitę. Vienai katei paprastai pakanka vieno karto per savaitę.

Kaip dažnai turiu valyti rutulio vidų?

Tai priklauso nuo jūsų asmeninių pageidavimų ir katės elgesio. Rekomenduojame valyti rutulio vidų kas vieną ar tris mėnesius. Žr. skyrių „Naudojimas ir priežiūra“ 29 psl.

Kaip valyti „Litter-Robot“ išorę?

„Litter-Robot“ išorės valymas yra paprastas. Pirmiausia nuimkite rutulį, gaubtą ir atliekų stalčių; purkškite arba valykite juos „Litter-Robot“ valikliu arba švelniu muilu bei vandeniu; arba išneškite juos į lauką ir nuplaukite su sodo žarna. Visus kitus paviršius galima nušluostyti švariai, tačiau jų negalima nardinti.

ATSARGIAI. „Litter-Robot“ pagrinde yra elektroninių komponentų, kurių negalima nardinti.

Žr. skyrių „Naudojimas ir priežiūra“ 29 psl.

„Whisker“ klientų aptarnavimo tarnyba

Jei turite klausimų ar jums reikia pagalbos, susisiekitė su mumis! Apsilankykite mūsų klientams skirtoje svetainėje, kad sužinotumėte apie naudojimą ar pašalintumėte trikdžius.

Trikdžių šalinimas internetu

litter-robot.lt

litter·robot® 4

by whisker

LR4-8008-7L Rev 4

Sukurta ir surinkta

JAV

